


# ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/4154, 60/4174

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or service.

**CAUTION:** Before starting installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Tie ground wire from outlet box and from fixture to the ground screw on the mounting strap. Connect white wire from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wire from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover connections using provided wire connectors.
4. Place the canopy to the outlet box by aligning the protruding mounting screws all the way through the canopy and tighten the fixture using lock nuts provided until fixture body is held firmly.
5. Screw finial into the end of the tube.
6. Unscrew the socket rings from the sockets. Place the shades over the sockets. Screw the socket rings onto the sockets using the socket ring fastener to secure the shades.
7. Install the bulbs (Included).
8. Turn on power. You can use the knob to adjust the direction of the light.

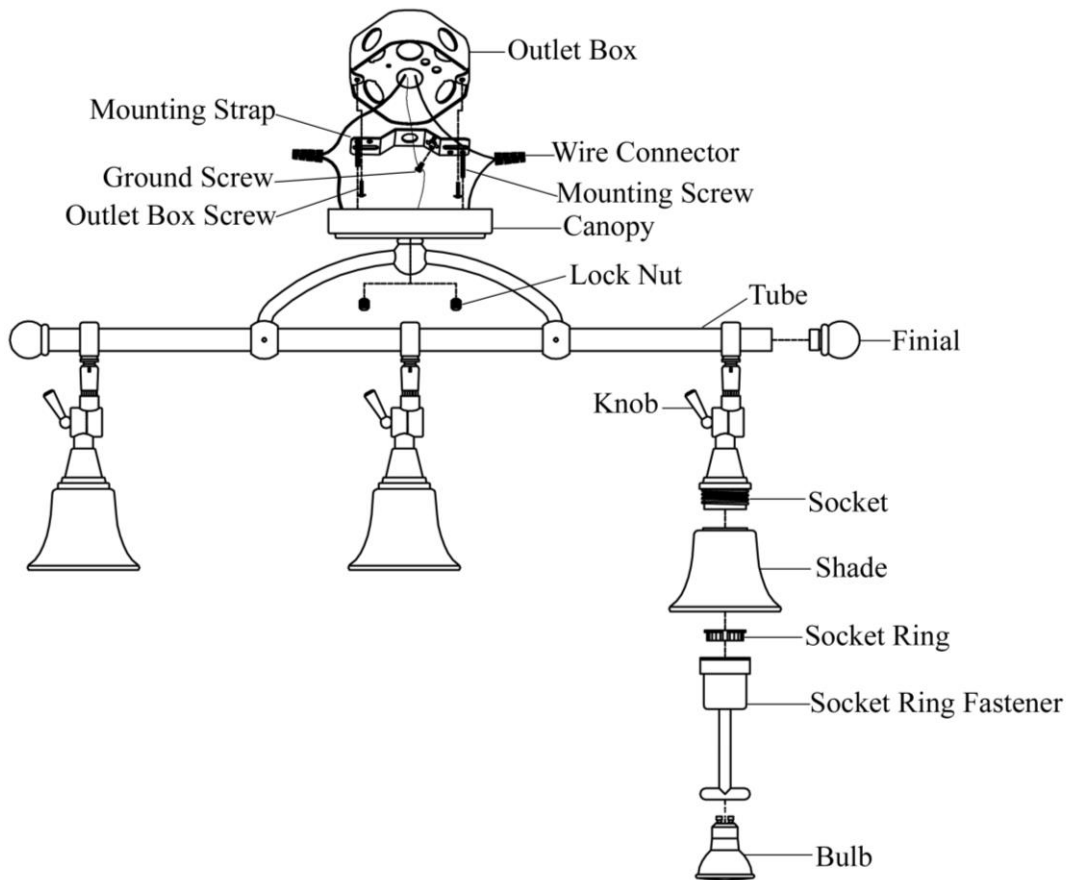

**NUVO**®  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU#60/4154, 60/4174**

**NOTE:** Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Conecte blanco(neutron) del circuito de suministro. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro(alimentación) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan.
4. Colocar la dosel del Techo sobre la Caja de Salida. Dejar que las cabezas de los Tornillos de Montaje se salgan a través de los extremos grandes de los cerrojos. Girar la Placa del Techo hasta que las cabezas de los Tornillos de Montaje deslicen en los extremos estrechos de los cerrojos. Abrochar los Tornillos de Montaje para fijar la Placa del Techo.
5. Enrosque el remate en el extremo del brazo.
6. Desenrosque los anillos de los portalámparas de éstos últimos. Fije las pantallas de vidrio pequeñas sobre. Coloque los anillos de los portalámparas en los sujetadores de los anillos de los portalámparas.
7. Instalar las bombillas (Incluídas).
8. Activar la electricidad. Puede usar el pomo para ajustar la dirección de la luz.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/4154, 60/4174**

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Connectez blanc(neutres) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis.
4. Placez la Couvercle de plafond sur le Coffret de prise de courant. Laissez les têtes des Vis de montage ressortir par les grandes extrémités des boutonnières. Faites tourner la Plaque de plafond jusqu'à ce que les Vis de montage glissent dans les petites extrémités des boutonnières. Serrez les Vis de montage pour fixer la Plaque de plafond en position.
5. Vissez le faîteau à l'extrémité du bras.
6. Dévissez les bagues de douille des douilles. Fixez les abat-jour en verre aux douilles. Placez les bagues de douille dans la fixation de bague de douille.
7. Installez l'ampoule (Fournie).
8. Allumez l'électricité. Vous pouvez utiliser le bouton pour régler la direction de la lumière.